

SENCO®

FinishPro® 11 Micro Pinner

Operating Instructions
Instrucciones de Operacion
Mode d'Emploi



*Senco Products Inc.
8485 Broadwell Road
Cincinnati, Ohio 45244*



*Questions? Comments?
call SENCO'S toll-free Action-line: 1-800-543-4596
or e-mail: toolprof@senco.com www.senco.com*

© 2007 by Senco Products, Inc.



Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.
Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos
en este manual.

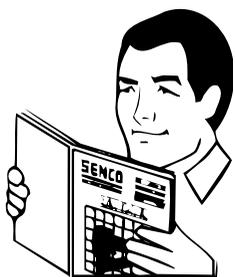
Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se
trouvent dans ce manuel.

NFD84N Revised April 17, 2007
(Replaces 1/25/07)

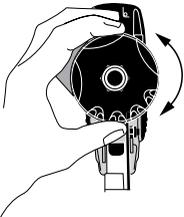
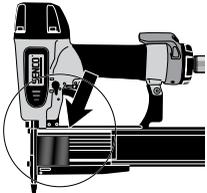
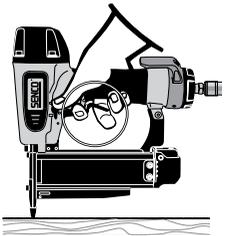
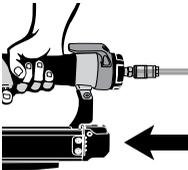
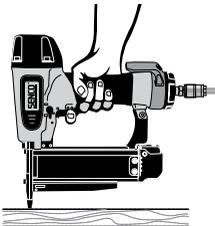
English	Español	Français
---------	---------	----------

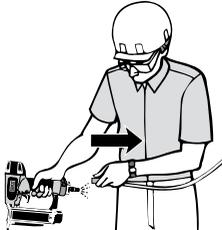
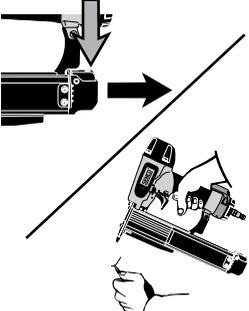
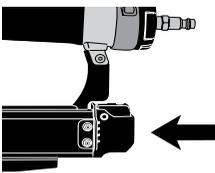
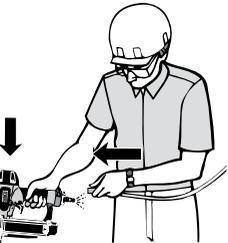
TABLE OF CONTENTS	TABLA DE MATERIAS	TABLE DES MATIÈRES	
Tool Use	2	Utilisation de l'outil	2
Maintenance	5	Entretien	5
Accessories	6	Accessoires	6
Troubleshooting	7	Dépannage	7
Specifications	8	Spécifications	8
	Fallas		7
	Especificaciones		8

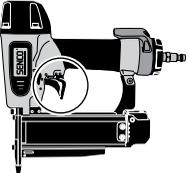
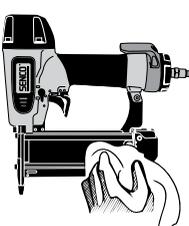
EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES	RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR	RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR
<p>Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions which accompany this tool as shipped from the manufacturer.</p> <p>Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.</p> <p>For personal safety and proper operation of this tool, read and understand all of these instructions carefully.</p>	<p>El empleador debe hacer cumplir las advertencias de seguridad y todas las otras instrucciones que acompañan a esta herramienta como se la despacha desde el fabricante.</p> <p>Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.</p> <p>Por razones de seguridad personal y la adecuada operación de esta herramienta, lea y comprenda todas estas instrucciones cuidadosamente.</p>	<p>L'employeur doit faire appliquer les consignes de sécurité et toutes les autres instructions qui accompagnent cet outil tel qu'il est livré par son constructeur.</p> <p>Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.</p> <p>Pour assurer la sécurité personnelle et le bon emploi de cet outil, lisez et assimilez soigneusement toutes ces instructions.</p>



Tool Use	Uso de la Herramienta	Utilisation de l'Outil
<ul style="list-style-type: none"> Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. 	<ul style="list-style-type: none"> Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella. 	<ul style="list-style-type: none"> Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.

Tool Use	Uso de la Herramienta	Utilisation de l'Outil
English	Español	Français
 <ul style="list-style-type: none"> ● To adjust the direction of the exhaust air, turn the exhaust deflector to the desired location. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mantenga la herramienta apuntada en la dirección opuesta de usted y de otros y conecte el aire a la manguera. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pour changer la direction de l'échappement d'air, faire pivoter le déflecteur jusqu'à la position souhaitée.
 <ul style="list-style-type: none"> ● To Load: Place strip of fasteners into magazine with points resting on fastener guide. Use only genuine SENCO fasteners. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Para Cargar: Coloque la tira de clavillos dentro de la carrillera con la punta descansando sobre la guía. Use solo sujetadores SENCO genuinos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pour charger : Insérer la bande de projectiles dans le magasin en s'assurant que les pointes soient posées contre le guide inférieur. Utiliser uniquement des finettes d'origine SENCO.
 <ul style="list-style-type: none"> ● This tool is equipped with a secondary trigger. Position tool against work surface, using the middle finger, pull the secondary trigger clear of the primary trigger. Then, using the first finger, pull the primary trigger to actuate the tool. <p>NOTE: This tool is not required to have a workpiece contact. USE CAUTION tool will drive a fastener when the primary trigger is pulled.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Esta herramienta está provista de un gatillo secundario. Coloque la herramienta contra la superficie de trabajo, usando el dedo corazón, jale el gatillo secundario alejándolo del gatillo principal. Después, use el dedo índice para jalar el gatillo principal y activar la herramienta. <p>NOTA: Esta herramienta no necesita estar en contacto con la pieza de trabajo. SEA PRECAVIDO, la herramienta disparará una grapa al jalar el gatillo principal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Cet outil est muni d'une seconde détente. Placer l'outil sur la surface, tirer sur la seconde détente avec le doigt du milieu pour la séparer de la première. Puis tirer sur la détente principale avec le premier doigt pour actionner l'outil. <p>REMARQUE: Cet outil n'a pas à toucher la surface de travail. FAIRE ATTENTION car l'outil lance une agrafe lorsque la détente principale est tirée.</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ● Push rail forward until it latches. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Empuje el carril hacia adelante hasta cerrarlo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pousser le rail jusqu'à encliquetage.
 <ul style="list-style-type: none"> ● To drive fasteners: Position tool against work surface and pull the trigger. ● These tools are not required to have a workpiece contact. USE CAUTION as these tools will drive a fastener when the trigger is pulled. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Para clavar las grapas: Coloque la herramienta contra la superficie de trabajo y apretar el gatillo. ● Para estas herramientas no se necesita un punto de contacto con la pieza de trabajo. SEA PRECAVIDO ya que estas herramientas dispararán una grapa cuando se aprieta el gatillo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pour agraffer : Position l'appareil contre la surface de travail et presser sur la gâchette. ● Ces outils ne nécessitent pas de contact avec la pièce. FAIRE ATTENTION car ils enfonceront une agrafe dès que la gâchette est actionnée.

Tool Use English	Uso de la Herramienta Español	Utilisation de l'Outil Français
 <ul style="list-style-type: none"> ● Should a fastener jam occur, disconnect air supply. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Si se produce un atascamiento de los sujetadores desconecte el suministro de aire. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Au cas ou un coincage de finettes se produirait, coupez l'arrivée d'air.
 <ul style="list-style-type: none"> ● Push latch and slide rail open. Remove fasteners. ● Remove jammed fastener. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Empuje el cerrojo y deslice el carril abriéndolo. Saque las sujetadores. ● Remueva el sujetador atascado. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tirer le loquet et ouvrir le rail en le glissant. Enlever les projectiles. ● Enlevez le projectile coincé.
 <ul style="list-style-type: none"> ● Push rail forward until it latches. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Empuje el carril hacia adelante hasta cerrario. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pousser le rail jusqu'a encliquetage.
 <ul style="list-style-type: none"> ● Keep the tool pointed away from yourself and others and connect air to tool. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mantenga la herramienta apuntada en la dirección opuesta de usted y de otros y conecte el aire a la manguera. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Maintenez l'outil pointé à l'écart d'autres personnes et vous-même et raccordez l'air à l'outil.

Maintenance	Mantenimiento	Entretien
English	Español	Français
 <ul style="list-style-type: none"> ● Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.
 <ul style="list-style-type: none"> ● All screws should be kept tight. Loose screws result in unsafe operation and parts breakage. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Todos los tornillos tienen que mantenerse apretados. Los tornillos sueltos pueden producir una operación no segura y quebraduras de partes. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Toutes les vis doivent être maintenues serrées à fond. Les vis desserrées entraînent un manque de sûreté du fonctionnement et la rupture de pièces.
 <ul style="list-style-type: none"> ● With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of trigger. Do not use tool if trigger sticks or binds. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Con la herramienta desconectada, haga inspecciones diarias para asegurar un movimiento libre del disparador. No use la herramienta si el disparador se pegan o se atascan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● L'outil étant déconnecté de l'arrivée d'air comprimé, effectuez une inspection journalière pour vous assurer le libre mouvement de la détente. N'utilisez pas l'outil si la détente colle ou se coince.
 <ul style="list-style-type: none"> ● Squirt Senco pneumatic oil (5 to 10 drops) into the air inlet twice daily. (Depending on frequency of tool use.) Other oils may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aplique aceite neumático Senco en la entrada de aire dos veces al día. (Dependiendo en la frecuencia de uso 5 A 10 Gotas.) Otros aceites pueden dañar los anillos en "O" y otras piezas de la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Avec une burette, placer 5 à 10 gouttes d'huile pneumatique dans l'arrivée d'air deux fois par jour. (Dépend de l'intensité de l'utilisation de l'appareil.) D'autres huiles pourraient endommager les joints toriques et d'autres pièces de l'outil.
 <ul style="list-style-type: none"> ● Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary—DO NOT SOAK. Caution: Such solutions may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no inflamables -NO LA REMOJE. Precaución: Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nettoyez l'outil chaque jour à l'aide d'un chiffon et inspectez-le pour déceler une éventuelle usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en cas de nécessité-NE LE FAITES PAS TREMPER ! Attention : De tels produits peuvent endommager les joints et autres pièces de l'appareil.

Accessories	Accesorios	Accessoires
English	Español	Français
<p>SENCO offers a full line of accessories for your SENCO tools, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Air Compressors ● Hose ● Couplers ● Fittings ● Safety Glasses ● Pressure Gauges ● Lubricants ● Regulators ● Filters <p>For more information or a complete illustrated catalogue of SENCO accessories, ask your representative for #MK336.</p>	<p>SENCO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SENCO, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compresores de Aire ● Manguera ● Conectores Rápidos ● Conectores ● Anteojos De Seguridad ● Manómetros ● Lubricantes ● Reguladores ● Filtros <p>Para mas informacion ó un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SENCO, pregunte a su representante pour el numero MK336.</p>	<p>SENCO offre une gamme étendue d'accessoires pour vos outils SENCO y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compresseurs ● Tuyauterie flexible ● Raccords ● Lunettes de sécurité ● Manomètres ● Lubrifiants ● Régulateurs ● Filtres <p>Pour plus d'informations ou pour recevoir un catalogue détaillé des accessoires proposés par SENCO, prenez contact avec votre représentant SENCO (référence catalogue : #MK336).</p>

Troubleshooting Identificación de Fallas Dépannage		
English	Español	Français
<p>WARNING Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at 1-800-543-4596.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. 	<p>ALERTA Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información 1-800-543-4596.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella. 	<p>AVERTISSEMENT Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.
<p>SYMPTOM Air leak near top of tool / Sluggish operation</p> <p>SOLUTION Verify air supply / tighten screws</p>	<p>SÍNTOMA El aire se escapa cerca de la parte superior de la herramienta / Operación lenta</p> <p>SOLUCIÓN Apriete los tornillos / Verifique el suministro de aire</p>	<p>SYMPTÔME Fuite d'air près du sommet de l'outil / fonctionnement lent</p> <p>SOLUTION Serrez les vis à fond / vérifiez l'alimentation en air</p>
<p>SYMPTOM Air leak near bottom of tool / Poor return</p> <p>SOLUTION Clean tool / tighten screws</p>	<p>SÍNTOMA El aire se fuga cerca de la parte inferior de la herramienta / Mal retorno</p> <p>SOLUCIÓN Apriete los tornillos / Limpié la herramienta</p>	<p>SYMPTÔME Fuite d'air près de la base de l'outil / retour inadéquat</p> <p>SOLUTION Serrez les vis à fond / nettoyez l'outil</p>
<p>SYMPTOM Other problems.</p> <p>SOLUTION Contact SENCO.</p>	<p>SÍNTOMA Otros problemas.</p> <p>SOLUCIÓN Póngase en contacto con SENCO.</p>	<p>SYMPTÔME Autres problèmes.</p> <p>SOLUTION Prenez contact avec SENCO.</p>

Specifications

Especificaciones

Specifications

English

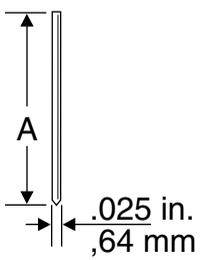
Español

Français

English TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Minimum to maximum operating pressure	70–120 psi	4.8–8.3 bar
Air Consumption (60 cycles per second)	1.2 scfm	34 liter/min.
Air Inlet	1/4 in. NPT	1/4 in. NPT
Maximum Speed (60 cycles per second)	5	5
Weight	2.7 lbs.	1.2 kg
Fastener Capacity	106	106
Tool size: Height	9 5/8 in.	243 mm
Tool size: Length	10 in.	256 mm
Tool size: Width: Main Body	2 3/8 in.	61 mm

Español ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Presión de operación mínima y máxima	4.8–8.3 bar	70–120 psi
Consumo de aire (60 ciclos por minuto)	34 liter	1.2 scfm
Entrada de aire	1/4 in. NPT	1/4 in. NPT
Velocidad máxima (ciclos por segundo)	5	5
Peso	1.2 kg	2.7 lbs.
Capacidad de grapas por cargador	106	106
Tamaño de la herramienta: Altura	243 mm	9 5/8 in.
Tamaño de la herramienta: Longitud	256 mm	10 in.
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)	61 mm	2 3/8 in.

Français SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Pression de travail min. et max.	4.8–8.3 bar	70–120 psi
Consommation d'air (60 cycles par minute)	34 liter	1.2 scfm
Admission d'air	1/4 in. NPT	1/4 in. NPT
Vitesse maximum (cycles par seconde)	5	5
Poids	1.2 kg	2.7 lbs.
Capacité de projectiles par magasin	106	106
Dimensions de l'outil: hauteur	243 mm	9 5/8 in.
Dimensions de l'outil: longueur	256 mm	10 in.
Dimensions de l'outil: largeur: corps de l'appareil)	61 mm	2 3/8 in.

MODEL: 4N0001N		
		
Code	A	
	Inches	mm
A101009	1	25
A101259	1 1/4	32
A101379	1 3/8	35
A101509	1 1/2	38
A102009	2	50



WARRANTY/OWNERSHIP REGISTRATION CERTIFICATE

Thank you for buying SENCO product! To register your ownership and to be eligible for future promotional offers, or new product information, we ask that you fill out and return this information to SENCO, postage prepaid or register on-line at www.senco.com. This information is strictly for the use of SENCO and will not be sold or provided to a third party for any promotional purpose.

Please Print

Name _____ Company name _____

Street _____

City, State, & Zip _____ Country _____

Telephone () _____ Email _____

Date Purchased _____ Price Paid _____

Purchased from _____

1. Product Model _____
Serial # _____

2. For what applications will this product be used?
- (1) Framing/Sheathing
 - (2) Roofing
 - (3) Siding
 - (4) Cabinets/Furniture
 - (5) Pallets/Crating
 - (6) Finish/Trim
 - (7) Outdoor Decks
 - (8) Drywall
 - (9) Craft/Hobby
- Other (specify) _____

3. How would you describe your business? Choose the one that most closely applies:
- (1) Commerical
 - (2) Residential
 - (3) Manufacturing
 - (4) Rental

- 3a. (1) Building Contractor
- (2) Subcontractor
- Other (specify) _____
- (3) Remodeler
- (4) Purchasing Agent

4. What prompted this purchase?
- (1) New/Additional Business
 - (2) Replacement Needed
 - (3) Promotional Offer (single item)
 - (4) Dealer Financing
 - (5) Promotional Offer (bundle/multiple item purchase)
 - (6) Home Project
 - (7) Price

5. Type of business purchased from?
- (1) Lumber/HomeCenter
 - (2) Hardware Store
 - (3) Tool Supply
 - (4) Roofing Supply
 - (5) Catalog/Mail Order
 - (6) Drywall Supply
 - (7) Internet
- Other (specify) _____

6. Referring to #5, do you usually buy product here?
(1) Yes (2) No (If No, where are purchases usually made?) _____

7. What brand(s) are you currently using?
- (1) SENCO
 - (2) Bostitch
 - (3) Duo-Fast
 - (4) Paslode
 - (5) Prime Source
 - (6) Hitachi
 - (7) Porter Cable
 - (8) Quik Drive
 - (9) Grabber
 - (10) DeWalt
 - (11) Black & Decker
 - (12) Makita
 - (13) Milwaukee
 - (14) Emglo
 - (15) Campbell Hausfield
 - (16) Rolair
 - (17) Thomas
 - (18) Prime Air
 - (19) Ingersol-Rand
- Other (specify) _____
- None (specify) _____

8. How did you become aware of this SENCO product?
- (1) Magazine
 - (2) Trade Show
 - (3) Newspaper
 - (4) Flyer
 - (5) Radio
 - (6) Store Display
 - (7) Saleman Recommendation
 - (8) Recommendation of business associate/co-worker
 - (9) Television
 - (10) Rental
 - (11) Internet
- Other (specify) _____

9. Please list the magazines you read or the web sites you visit regularly.

10. Additional information or materials related to new products, promotional offers, etc. is available at www.senco.com or from SENCO.
(1) Yes (2) No

COMMENTS: _____

Thank you for your time and purchase! We are confident that the SENCO products you have purchased will meet your expectations. If you experience any problems or have any questions, please call our toll free number for assistance 1-800-543-4596 (U.S.A.Only) or Email toolprof@senco.com

MAILING INSTRUCTIONS ARE ON THE REVERSE SIDE. On-line registration at www.senco.com corporate information

NFD401 Revised October 2, 2001 © 1992,2001 by SENCO PRODUCTS, INC. Cincinnati, Ohio 45244-U.S.A.

IN NORTH AMERICA: Please fold, tape or staple, and mail. A stamp is required outside the U.S.A.

OUTSIDE NORTH AMERICA: Please enclose in an envelope and mail to one of the following addresses:

Europe: Senco Europe, Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem, Belgium

Australia: Able Cooke, 141 Nicholson Street, East Brunswick, Victoria 3057, Australia

Hong Kong: Senco Pneumatic (HK) Ltd. BLK B6/FL, Unit 10 & 12, Tonic Ind. Centre,
19 Lam Hing Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

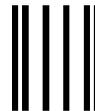
Japan: Senco Japan, Ltd., 3-3-9, Sakae-Cho, Hamura Shi, Tokyo 190-11 Japan

Korea: Senco Korea, 6-3 BL, Charyong-2 Complex, Changwon City, South Korea

New Zealand: Able Cooke (NZ) Ltd., 231-233 Archers Road, Takapuna, Auckland 10, New Zealand

Singapore: Senco Products Far East Pte. Ltd., No. 2 Sungei Kadus, Sungei Kadut Industrial Estate,
Singapore 2572

South Africa: Afcom Group Ltd., P.O. Box 5174, Johannesburg 2000, South Africa



NO POSTAGE
NECESSARY
IF MAILED
IN THE
UNITED STATES

BUSINESS REPLY MAIL

FIRST CLASS MAIL PERMIT NO 11941 CINCINNATI OHIO

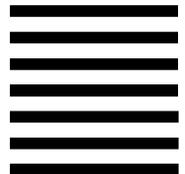
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

ATTN #65

SENCO PRODUCTS INC

8485 BROADWELL RD

CINCINNATI OH 45244-9985



SENCO TOOL & PARTS WARRANTY

This tool has been designed and constructed using the highest standards of material and workmanship.

TOOL AND PARTS WARRANTY:

The length of this guarantee is **one year** from date of purchase by the **original retail purchaser**. During this period, Senco Products, Inc., will repair or replace at Senco's option, any original part or parts for the original retail purchaser. This will be done free of charge, provided the parts are determined defective in materials or workmanship upon examination by a Senco Authorized Warranty Service Center (exception: rubber o-rings and seals, driver blades). Any replacement part provided will carry a warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part it replaces.

This warranty will be honored, only if:

- A) Clean, dry, regulated compressed air has been used, at air pressure not exceeding the maximum indicated on the tool casting;
- B) No evidence of abuse, or failure to follow recommended operational maintenance, or modification of the tool is present (read Operator Manual for use and maintenance instructions);
- C) When repair or replacement of parts or tools is necessary, the original retail purchaser returns the complete tool or part, with transportation prepaid, to the nearest Senco Authorized Warranty Service Center, with purchase receipt or other positive proof that the part or tool is within the warranty period.

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THIS TOOL, AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL, WRITTEN, EXPRESS, OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED. BUYER'S OR USER'S REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENCOPRODUCTS, INC. SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENCOS LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE TOOL WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS TOOL SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE.

Replacement of Tool Due to Natural Disaster

Senco will also replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

**SENCOPRODUCTS, INC.
CINCINNATI, OHIO 45244-1611 USA**

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK